



elleci

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ELLECI VENERE CSAPTELEP

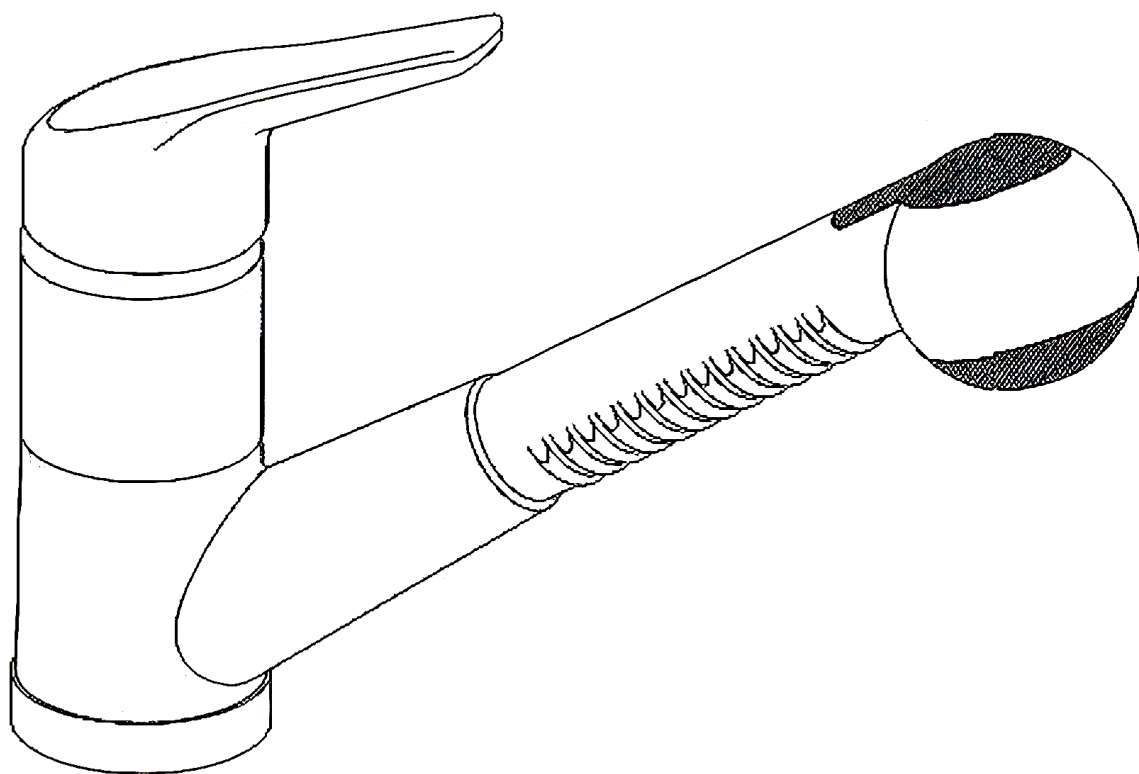

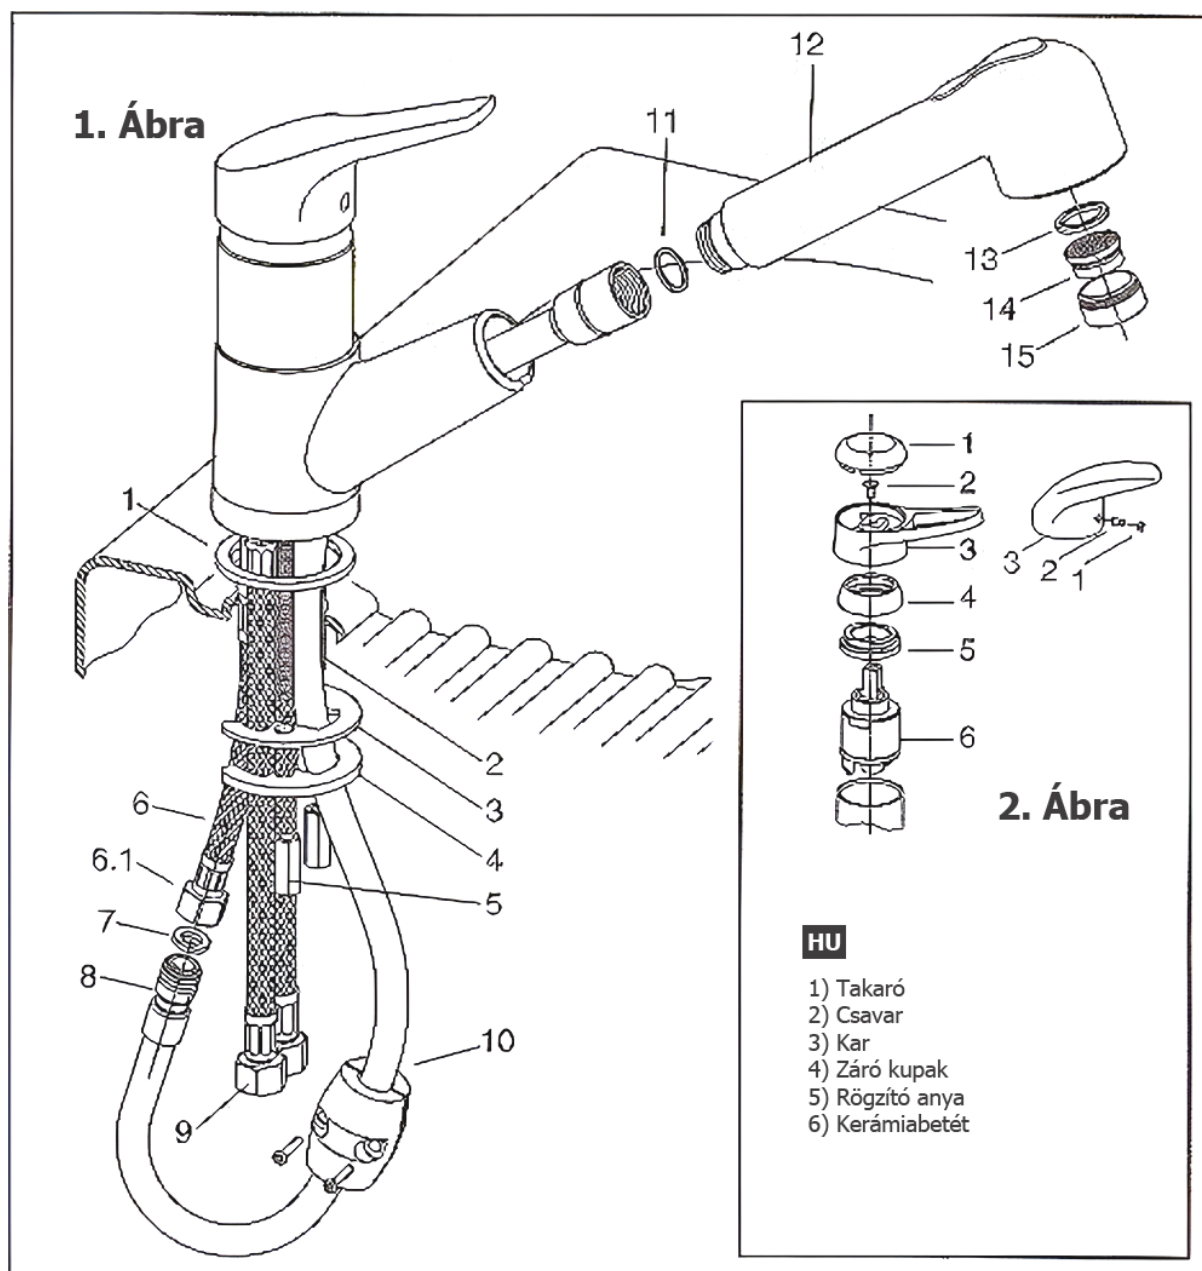

- 1) O-gyűrű
- 2) Rögzítőcsavar / menetes szár
- 3) Formázott alátét
- 4) Karima
- 5) Szorítórúd
- 6) Kifolyó flexibilis cső
- 6.1) Csatlakozóanya
- 7) Tömítés
- 8) Zuhany flexibilis cső
- 9) Bekötő flexibilis cső
- 10) Ellensúly

- 11) Tömítés
- 12) Zuhanyfej
- 13) Tömítés
- 14) Szűrő
- 15) Sugárszabályozó (perlátor)

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ (1. ábra)

A csaptelep akkor működik a legjobban, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

Üzemi nyomás: 1–5 bar. Maximális melegvíz-hőmérséklet: 80 °C. Ha az üzemi nyomás meghaladja a 6 bart, javasolt nyomáscsökkentő beépítése.

1. Csavarja be a rögzítőcsavart (2), a flexibilis bekötőcsöveket (9), valamint a kifolyó flexibilis csövét (6) a csaptelep testébe. Helyezze fel megfelelően a tömítő O-gyűrűt (1).
2. Csavarja fel a zuhanyfejet (12) a flexibilis csőre (8), közéjük helyezve a tömítést (11).
3. Felülről vezesse be a csövet a csaptelep testébe, majd helyezze a mosogató nyílásába.
4. Helyezze a formázott alátétet (3) és a karimát (4) a rögzítőcsavarra (2), majd rögzítse a menetes szorítóruddal (5).
5. Csatlakoztassa a bal oldali flexibilis csövet (9) a melegvíz-, a jobb oldalit pedig a hidegvíz-kimenetre.
6. Kösse össze a flexibilis csövet (8) a kifolyócsővel a csatlakozóanyával (6.1), közéjük helyezve a tömítést (7).
7. Szerelje fel az ellensúlyt (10) a megfelelő csavarokkal úgy, hogy a zuhanyfej simán és megfelelően mozogjon.
8. Nyissa meg a vizet, és ellenőrizze a csaptelep megfelelő működését.

KARBANTARTÁS ÉS TANÁCSOK

Sugárszabályozó (perlátor) cseréje (1. ábra)

Csavarja le a sugárszabályozót (15), és tisztítsa meg a szűrőt (14) az esetleges szennyeződésektől.

A visszaszerelést fordított sorrendben végezze, ügyelve arra, hogy a tömítés (13) megfelelő helyre kerüljön.

Kerámiabetét cseréje (2. ábra)

Távolítsa el a takarófedelelet (1), lazítsa meg a rögzítőcsavart (2), majd vegye le a kart (3).

Csavarja le a sapkát (4) és a rögzítőanyát (5), majd vegye ki a betétet (6).

Az összeszerelést fordított sorrendben végezze, ügyelve arra, hogy a tömítésekkel érintkező felületek tiszták legyenek.

Húzza meg a rögzítőanyát (5), hogy a tömítés megfelelő legyen, és a kar akadálymentesen mozoghasson.

Felületápolás

A csaptelepet kizárólag puha ruhával vagy vízbe mártott szivaccsal tisztítsa.

FIGYELEM: Ne használjon súrolószereket vagy magas savtartalmú tisztítószereket.